INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

La impresora está diseñada para mostrar los niveles de tinta de los cartuchos reciclados como vacíos. Esto no es cierto ya que estos cartuchos contienen un volumen de tinta un 70% superior en el caso del PG-40 / CL-41 e igual volumen que el cartucho original en los modelos PG-50 / CL-51. Siguiendo las siguientes instrucciones conseguiremos la calidad de un cartucho original y un mayor rendimiento.

Si se aprecian líneas blancas o fallos de impresión se recomienda realizar una limpieza a fondo de los intectores desde: PROPIEDADES DE LA IMPRESORA - MANTENIMIENTO - LIMPIEZA A FONDO.

Canon MP150 Series Printer - USB011
Es posible que la tinta siguiente esté agotada.
Negro
La función de detección del nivel de tinta restante se desactivará, ya que el nivel de tinta no puede detectarse correctamente.
Si desea continuar la impresión sin esta función, pulse el botón Start de la impresora.
Canon recomienda el uso de nuevos cartuchos originales de Canon para obtener una calidad óptima.
Aceptar
Cancelar impresión
Acerca de la tinta

Cuando se detenga la impresión y nos aparezca en la pantalla un mensaje similar a estos, buscamos nuestra impresora en los siguientes cuadros para presionar el botón correcto y continuar con la impresión.
Si no tenemos conectada la impresora/fax, con el ordenador y se detiene la impresión, el botón que debemos pulsar será el mismo.

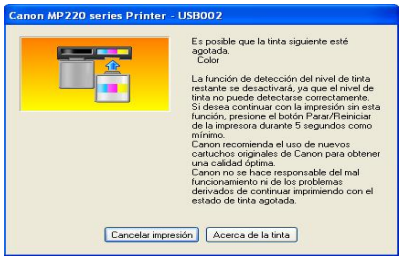
Canon MP220 series Printer - USB002
Es posible que la tinta siguiente esté agotada.
Color
La función de detección del nivel de tinta restante se desactivará, ya que el nivel de tinta no puede detectarse correctamente.
Si desea continuar con la impresión sin esta función, presione el botón Parar/Reiniciar de la impresora durante 5 segundos como mínimo.
Canon recomienda el uso de nuevos cartuchos originales de Canon para obtener una calidad óptima.
Canon no se hace responsable del mal funcionamiento ni de los problemas derivados de continuar imprimiendo con el estado de tinta agotada.
Cancelar impresión
Acerca de la tinta

CANON PIXMA IP1180 / IP1200 / IP1300 / IP1600 / IP1700 / IP1800 / IP1880 / IP1900 / IP1980 / IP2200 / IP2500 / IP2580 / IP2600 / IP2680

Pulsamos durante 8 segundos el botón que este parpadeando:



CANON PIXMA MP140 / PIXMA MP145 / PIXMA MP150 / PIXMA MP160

Si hemos sustituido el cartucho negro pulsamos durante 8 segundos el botón:



Si hemos sustituido el cartucho de color pulsamos durante 8 segundos el botón:



CANON PIXMA MP190 / PIXMA MP198 / PIXMA MP210 / PIXMA MP220 / PIXMA MP228 / PIXMA MP470 / PIXMA MP476 /PIXMA MX300 / PIXMA MX308 / PIXMA MX310 / PIXMA MX318

Independientemente del cartucho sustituido pulsamos durante 8 segundos el botón:

Todos los modelos que incluyen Fax están configurados para guardar los fax recibidos en memoria cuando el nivel de tinta es bajo, será necesario configurar el equipo para poder recibir faxes con los cartuchos reciclados detectados por la impresora como vacíos:

1. RX SETTINGS (CONFIGURACIÓN RX)
2.AUTO PRINT RX (IMPR. AUTO RX)
3.PRINT WHEN NO INK (IMPR. SIN TINTA):
4.Seleccionamos **ON (ENCENDIDO)** para poder imprimir los fax recibidos con independencia de la tinta restante.

CANON PIXMA IP6210D / PIXMA IP6220D / PIXMA IP6310D /PIXMA IP6320D / PIXMA MP170 / PIXMA MP180 / PIXMA MP450 / PIXMA MP460

Independientemente del cartucho sustituido pulsamos durante 8 segundos el botón OK:

CANON FAX JX200 / FAX JX201 / FAX JX210P FAX / FAX JX300 / FAX JX500 / FAX JX510P

Los siguientes pasos solo será necesario realizarlos una vez para que nuestro fax funcione bien con cartuchos reciclados.

1. Pulsamos el botón Menú y bajamos con las flechas hasta **REGISTRO DE DATOS**, pulsamos el botón verde inicio.
2. Bajamos de nuevo hasta encontrar el menú **AJUSTES DEL RX** y pulsamos el botón verde inicio.
3. Bajamos de nuevo hasta encontrar el menú **AJUSTES OPCIONES** y pulsamos inicio, con las flechas lo dejamos en ON y pulsamos de nuevo inicio. Salimos del menú y el fax estará listo.

Tras instalar cada cartucho presionamos el botón hasta oír un pitido y así eliminamos el mensaje